FLEXIT

Isolasjon
Isolering
Isolering
Eristäminen
Insulation

113911-02
2025-07

ProNordic S300R

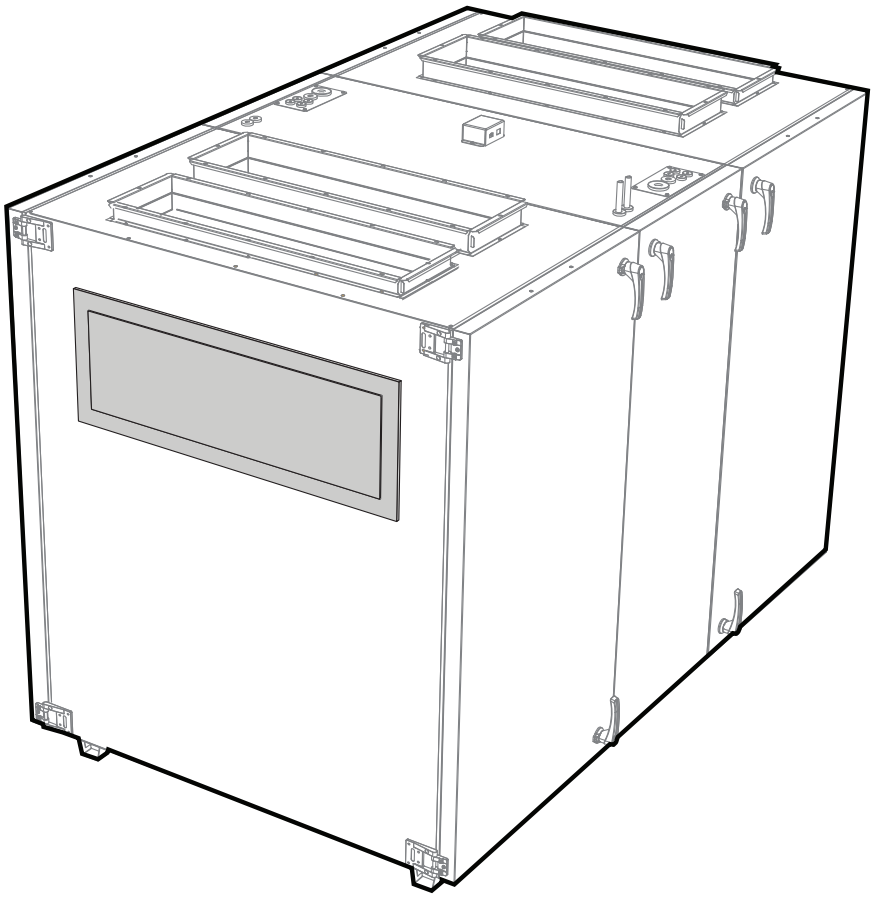

N

- Flytt nippel om du ønsker din avkastkanal montert på siden.
- Monter lokk over den tilkoblingen som ikke benyttes.
- Monter deretter isolasjonen rundt og over lokket. Se illustrasjoner.

S

- Flytta nippeln om du vill montera avluftskanalen på sidan.
- Montera locket över anslutningen som inte används.
- Montera sedan isoleringen runt och över locket. Se illustrationer.

DK

- Flyt niplen, hvis du ønsker din afkastkanal monteret på siden.
- Monter et dæksel over den tilkobling, der ikke er i brug.
- Monter derefter isoleringen omkring og over dækslet. Se illustrationerne.

SF

- Siirrä nippa, jos haluat asentaa poistoputken sivuun.
- Peitä liitäntä, jota ei käytetä, kannella.
- Eristä kansi tämän jälkeen ympäriltä ja päältä. Katso kuvat.

E

- Move the nipple if you want your exhaust air duct mounted on the side.
- Fit a cover over the connection that is not being used.
- Then fit the insulation around and over the cover. See illustrations.

1

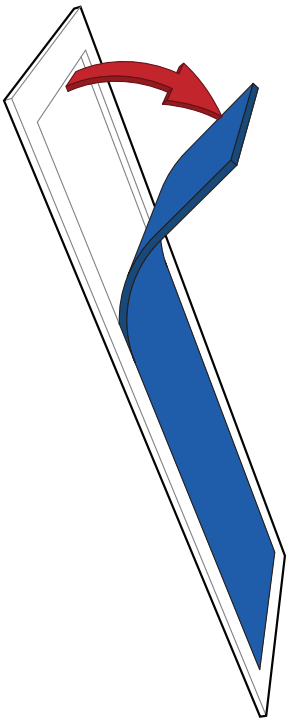

2

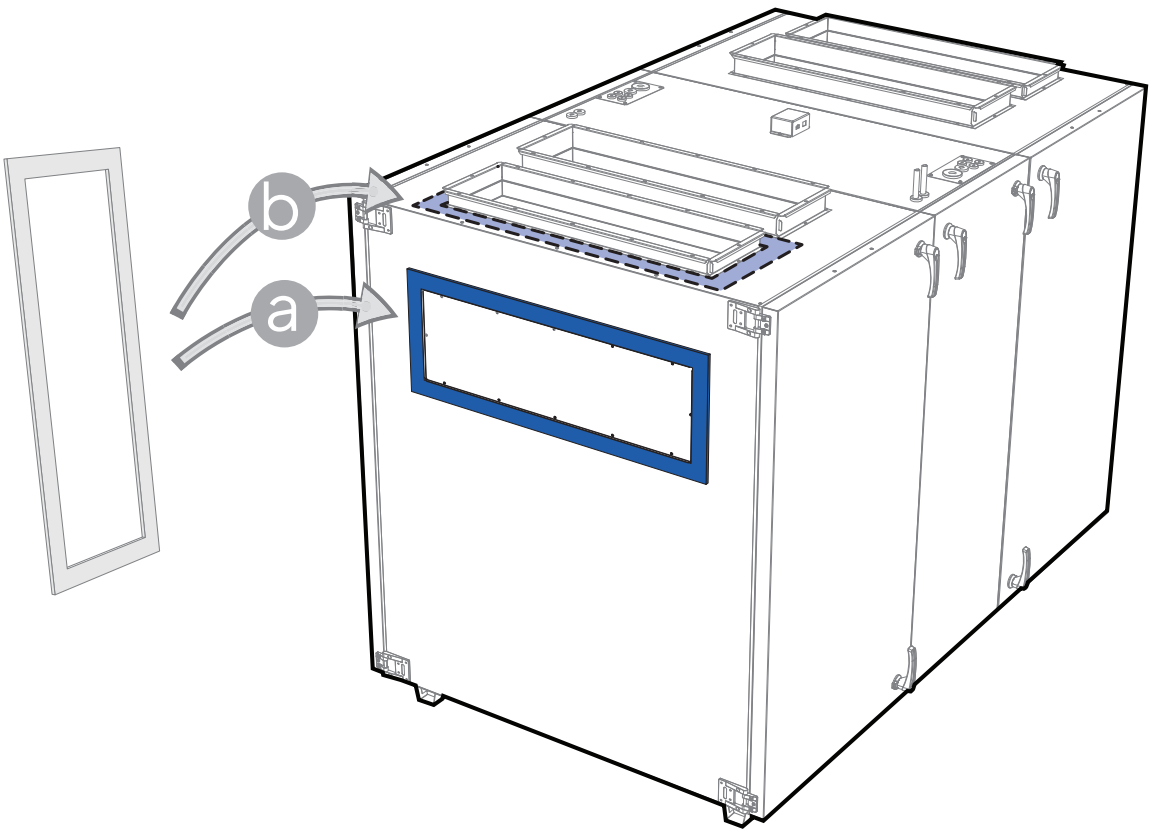

3

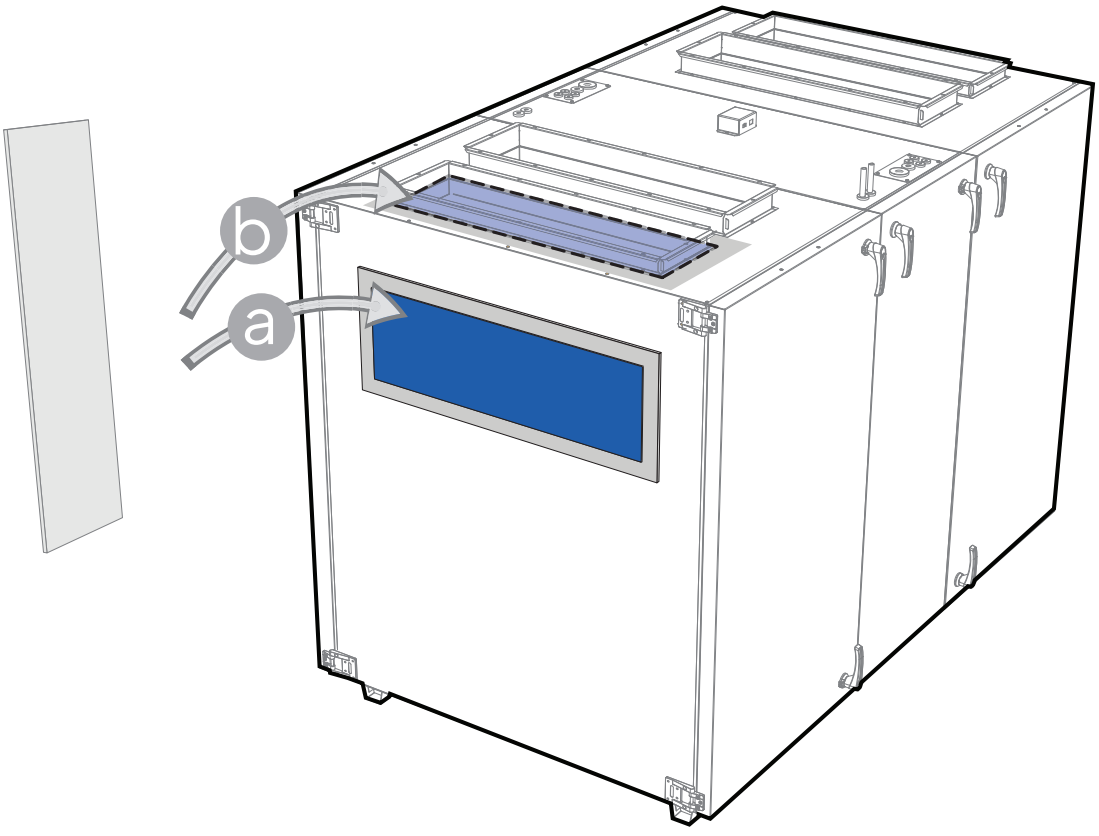

Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje www.flexit.no